

Порядок программирования сканера DataLogic QuickScan QD2430

ВНИМАНИЕ: сканеры поставляются предприятием–изготовителем уже запрограммированными. Данная инструкция предназначена для восстановления настроек сканера в случае сбоя.

Перед началом программирования сканера установите драйвер USB-COM (x86 или x64 в зависимости от вашей платформы).

Для настройки сканера последовательно просканируйте приведённые ниже штрих–коды.



Установка заводских настроек (EC)



Интерфейс USB-COM-STD



Режим программирования



Установка префикса



3



C



3



1



3



2



3



0



Конец префикса



Установка суффикса



3



E



Конец суффикса



Передача идентификатора типа кода (префикс)



Code 39



3



1



3



1



Code 39 End



Code 128



3



2



3



2



Code 128 End



Interleaved 2 of 5



3



3



3



3



Interleaved 2 of 5 End



EAN 8



3



4



3



4



EAN 8 End



EAN 13



3



5



3



5



EAN 13 End



PDF 417



5



0



4



4



PDF 417 End



QR



5



1



5



2



QR End



Aztec



4



1



5



A



Aztec End



Запретить все штрих-коды



Code 39



Code 128



Interleaved 2 of 5



EAN 8



EAN 13



PDF 417



QR



Aztec



Окончание
программирования


Штрих-коды, которые должны читаться после программирования сканера

Code 39



<12011ABCDEF>

Code 128

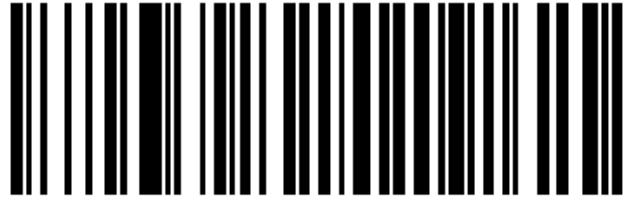

<12022Code 128>

Interleaved 2 of 5



<12033123456>

EAN 13



<120559780330290951>

PDF 417



<120PDABCabc>

QR



<120QR35900G9>

Aztec



<120AZPackage #98765-43210

Ship To:
Jane Doe
123 Main Street
Anywhere, NY 12345>

Штрих-коды, которые НЕ должны читаться после программирования сканера

UPC-A



Codabar



Code 11




Datamatrix



China Sensible Code



MaxiCode

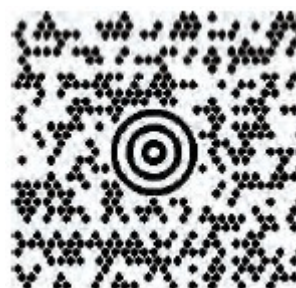

Micro PDF 417



Micro QR

